Mercato Italiano

GUIDA RAPIDA

BIG PLUS

CUSTOM®

Grazie per aver scelto

un prodotto **Custom**®

Questo documento fornisce una descrizione sintetica delle principali funzionalità presenti nel dispositivo. Per la descrizione dettagliata di tutte le funzioni si consiglia di consultare il manuale utente cod. **76100000004500** richiedendolo al vostro rivenditore. Consultare il manuale utente vi permetterà di conoscere molte altre funzioni quali:

- Copia scontrino
- Servizi balneari
- Funzioni multiple
- Stampa rapporti
- Azzeramento contatori
- Programmazioni di base

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati.

1. Giornale elettronico DGFE (già inserito nell'alloggiamento)
2. Documentazione (Guida rapida, libretto fiscale)
3. Alimentatore
4. Cavo di alimentazione con spina tripolare
5. Rotolo di carta
6. Dispositivo

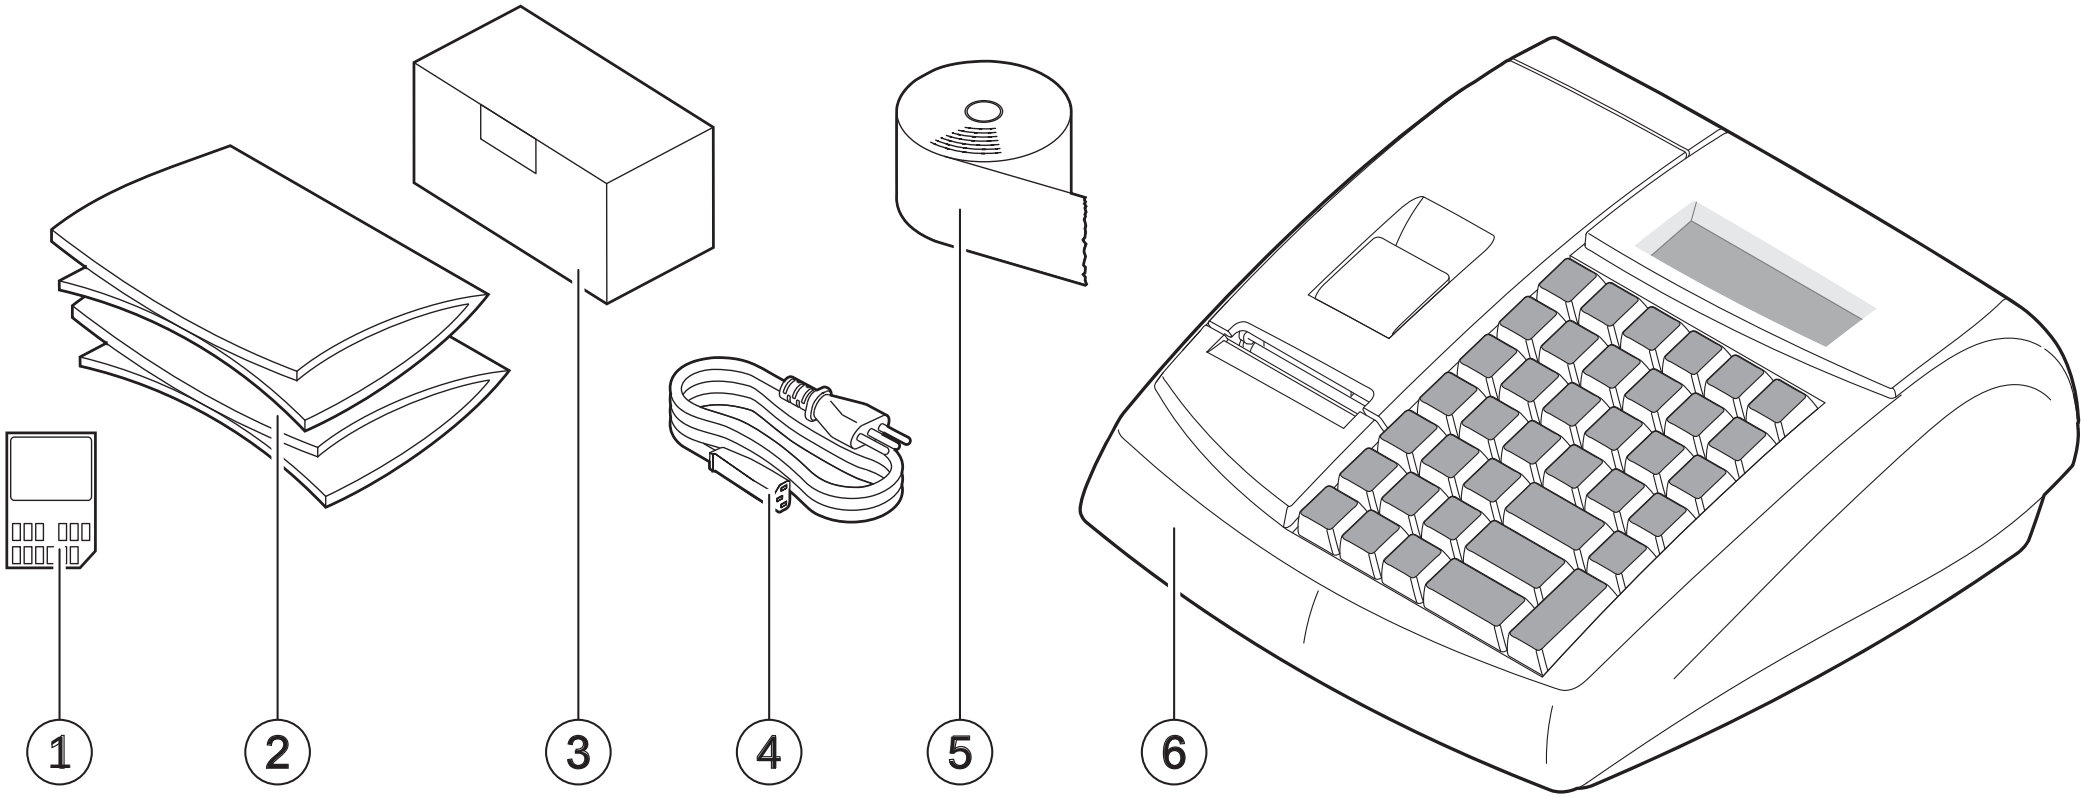

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1. Display lato operatore
2. Sigillo fiscale
3. Coperchio vano carta
4. Leva di apertura coperchio
5. Uscita carta con strapperina manuale
6. Tastiera
7. Display lato cliente
8. Giornale elettronico DGFE
9. Connettore interfaccia USB
10. Connettore interfaccia seriale RS232
11. Connettore cassetto
12. Connettore alimentazione
13. Tasto ON/OFF

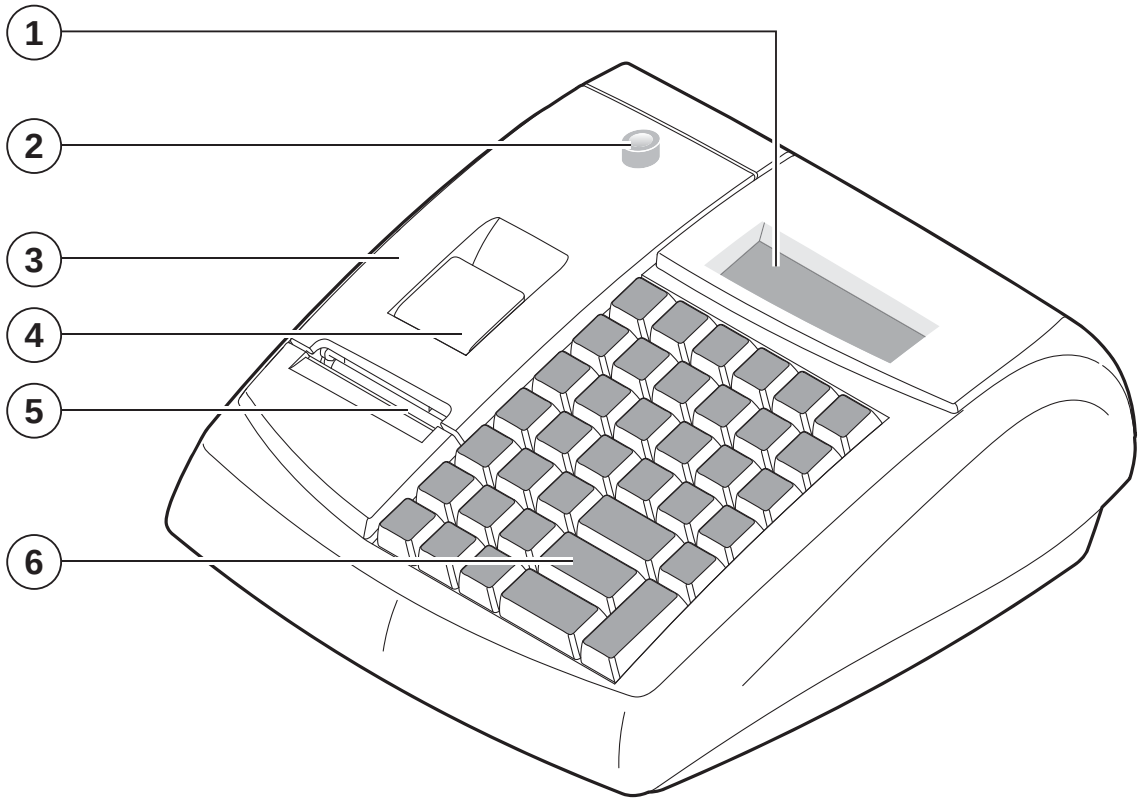

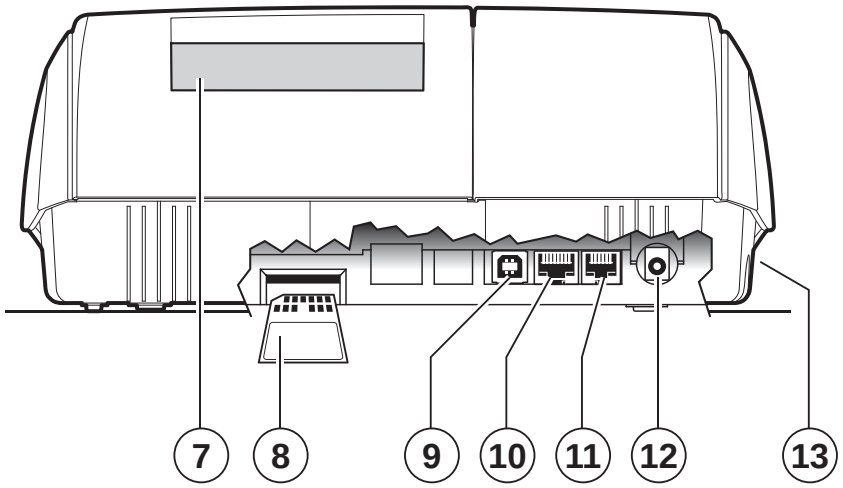

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1

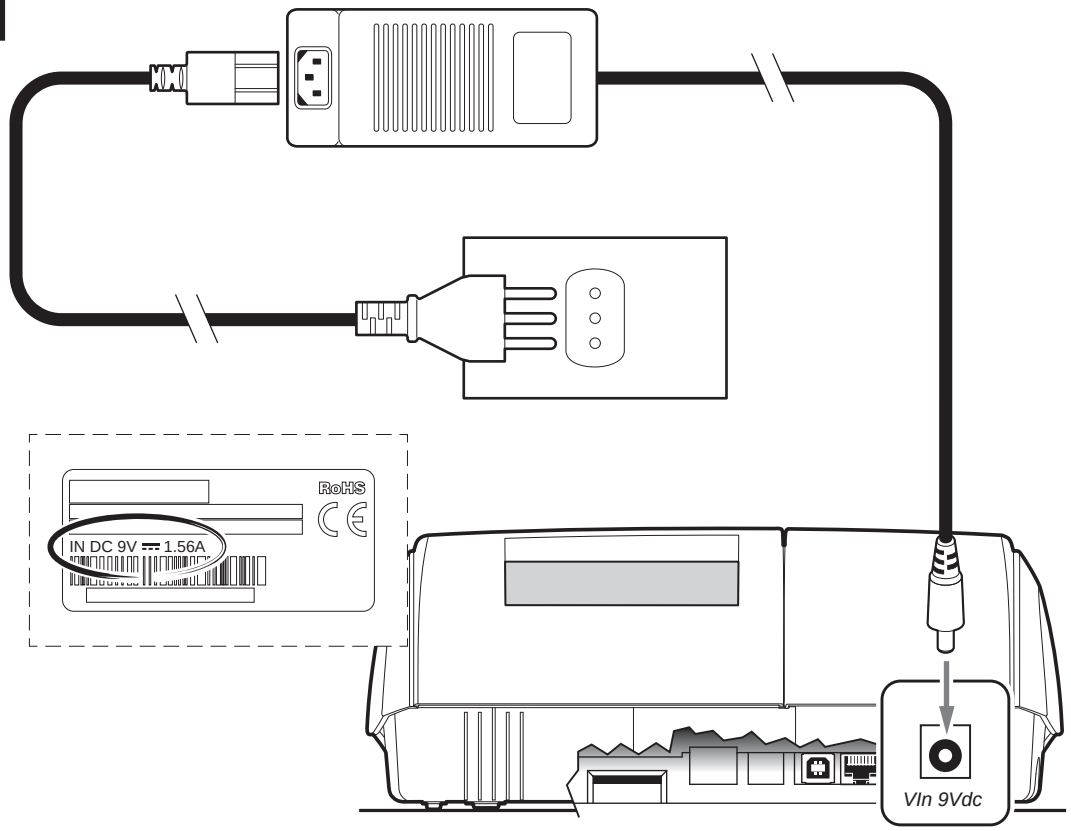

Collegare l’adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete.
Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull’etichetta del dispositivo.

2

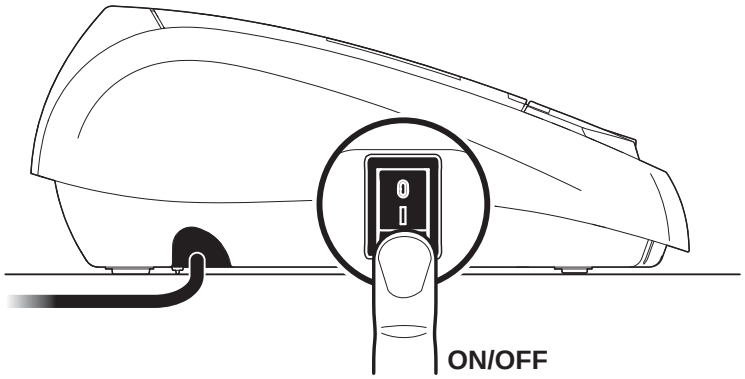

Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.
Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

CARICAMENTO DELLA CARTA

1

CARTA SCONTRINO

Dopo l’accensione del dispositivo, la condizione di carta mancante viene evidenziata mediante un bip sonoro e un messaggio sul visore.

2

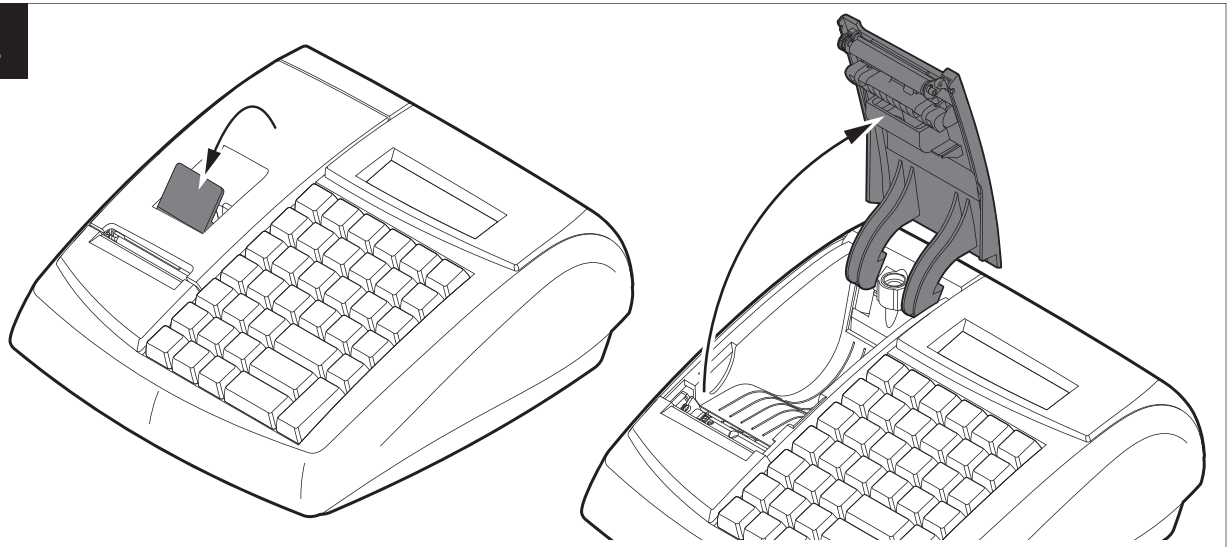

Sollevare la leva di apertura e aprire il coperchio vano carta.

3

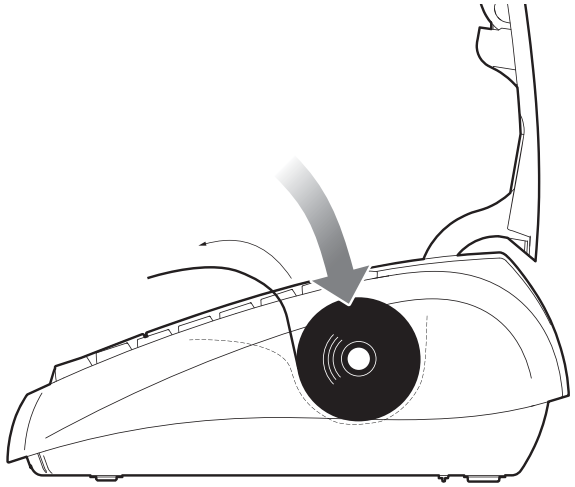

Inserire il rotolo nel vano carta rispettando il verso di rotazione indicato e fare uscire la carta per alcuni centimetri.

4

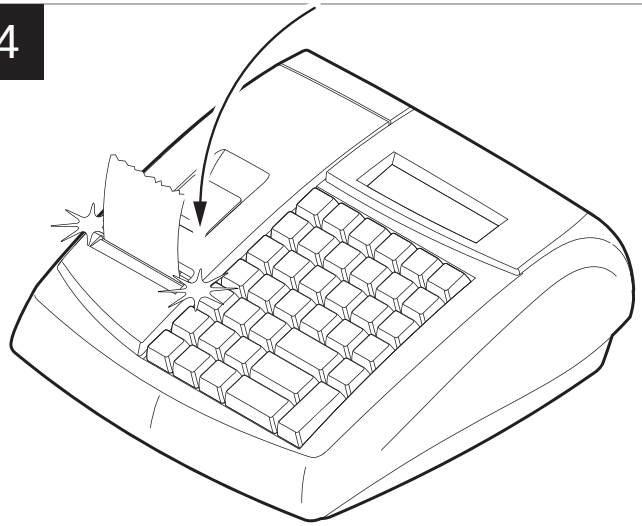

Chiudere il coperchio vano carta.

5

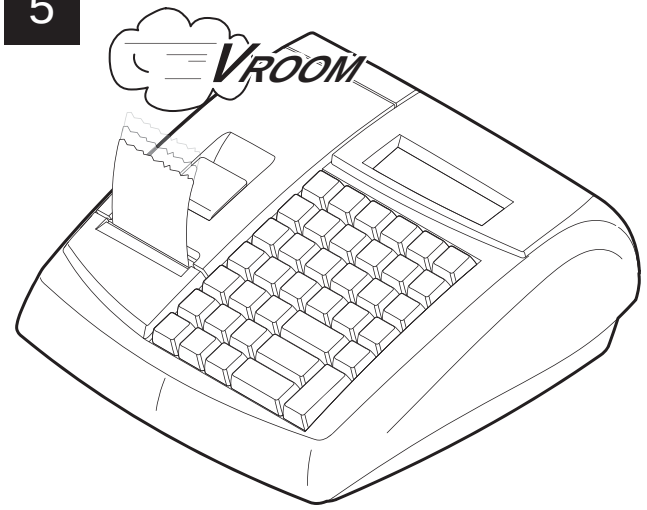

La carta viene caricata automaticamente.

DESCRIZIONE TASTIERA

Si consiglia di personalizzare la tastiera con le funzioni utilizzate più frequentemente (contattare il vostro rivenditore).

ASSETTI OPERATIVI

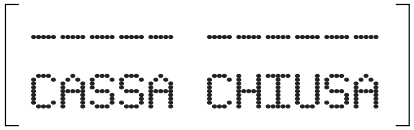

Macchina Inattiva;
non è possibile eseguire nessuna operazione

Assetto Registrazione;
consente di effettuare le operazioni di vendita e di cassa

Assetto Letture;
consente di stampare tutti i rapporti gestionali
(senza azzerare il contenuto dei totalizzatori)

Assetto Azzeramenti;
consente di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata e
l'azzeramento dei totalizzatori periodici

Assetto Programmazioni;
usato per impostare tutti i parametri operativi e le opzioni funzionali
del registratore di cassa

Funzione principale

Funzione secondaria
ottenuta premendo prima il tasto SHIFT .
L'attivazione della funzione secondaria è
evidenziata dalla presenza del simbolo ▲
nell'angolo sinistro del visore operatore.

FUNZIONI ASSOCIATE AI TASTI

Nella seguente tabella viene riportato il simbolo grafico corrispondente alle funzioni programmate nelle tastiere disponibili per il dispositivo.

SIMBOLO GRAFICO	BIG PLUS	FUNZIONE	DESCRIZIONE
Chiave		**Assetti Operativi**	Per modificare l'assetto operativo. Ogni pressione del tasto genera il passaggio all'assetto successivo.
0 00 1 ... 9	0 Spc=/%@ 00 _#( ) 1 ,:;'!?+- ... 9 WXYZ	**Tasti numerici**	
.	.	**Virgola decimale**	
X	X	**Moltiplicatore**	Per impostare la quantità da moltiplicare per il prezzo unitario
SHIFT		**Funzioni estese**	Attiva la seconda funzione associata ad alcuni tasti
Cassa Chiusa	da programmare	**Cassa Chiusa**	Per impostare l'assetto operativo Cassa Chiusa
Avazam. Carta		**Avanzamento scontrino**	
Prezzo		**Importo**	Consente di impostare un importo da attribuire ad un reparto indiretto o ad un PLU a prezzo 0, oppure di consultare il prezzo di un PLU presente in archivio

SIMBOLO GRAFICO	BIG PLUS	FUNZIONE	DESCRIZIONE
SubTotale	SBT	**Subtotale**	Visualizza e stampa la somma degli importi registrati, fino a quel momento, nello scontrino in corso. In assetto Registrazione e all'esterno di un conto, permette di aprire il cassetto portavaluta.
Tastiera Alfanum.	α	**Tastiera alfanumerica**	In assetto Registrazione, consente l'inserimento di codici fiscali, partite IVA o codici PLU alfanumerici
Apertura Cassetto		**Apertura cassetto portavaluta**	
C	C	**Tasto di cancellazione**	Per correggere i dati impostati o annullare errori
Correz.		**Rettifica**	Corregge o annulla l'ultima registrazione effettuata
Annulla Operaz.		**Annullo scontrino**	Annulla lo scontrino se utilizzato prima di effettuarne la chiusura
REP1 ... REP5	DEPT 1 ... DEPT 2	**Reparti diretti**	Per registrare l'importo impostato e totalizzarlo nel corrispondente reparto.
Funzione 1 , Funzione 2	da programmare	**Funzioni da programmare**	
Codice REPARTO	DEPT #	**Reparti indiretti**	Per effettuare registrazioni da attribuire a reparti non presenti in tastiera; richiede l'inserimento del numero reparto
Codice PLU	PLU #	**Articoli preimpostati (Price Look Up)**	Per effettuare la vendita di articoli con proprietà già codificate (es. con prezzo e/o descrizione preimpostati); richiede l'inserimento del codice di identificazione articolo

SIMBOLO GRAFICO	BIG PLUS	FUNZIONE	DESCRIZIONE
Sconto Percent. Articolo	±%	**Sconto Percentuale Articolo**	Permette di effettuare uno sconto in percentuale sull'articolo
Sconto Percent. SubTotale	da programmare	**Sconto Percentuale Subtotale**	Permette di effettuare uno sconto in percentuale sul subtotale
Sconto Valore Articolo	da programmare	**Sconto Valore Articolo**	Permette di effettuare uno sconto in valore sull'articolo
Sconto Valore SubTotale	da programmare	**Sconto Valore Subtotale**	Permette di effettuare uno sconto in valore sul subtotale
Maggior. Percent. Articolo	SHIFT ±%	**Maggiorazione Percentuale Articolo**	Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sull'articolo
Maggior. Percent. SubTotale	da programmare	**Maggiorazione Percentuale Subtotale**	Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sul subtotale
Maggior. Valore Articolo	da programmare	**Maggiorazione Valore Articolo**	Permette di effettuare una maggiorazione in valore sull'articolo
Maggior. Valore SubTotale	da programmare	**Maggiorazione Valore Subtotale**	Permette di effettuare una maggiorazione in valore sul subtotale
Contante	TOT	**Modalità di pagamento Contanti**	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore
Assegni	2 ABC	**Modalità di pagamento Assegni**	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore

SIMBOLO GRAFICO	BIG PLUS	FUNZIONE	DESCRIZIONE
Carta di Credito	3 DEF	**Modalità di pagamento Carta di Credito**	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore
Credito	da programmare	**Modalità di pagamento Credito**	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore
Reso		**Reso**	Per il cambio di merce con accredito al cliente
Storno		**Storno**	Annulla, in caso di errore, una registrazione precedente all'ultima effettuata
Nota di Credito	SHIFT VAT	**Nota di credito**	Utilizzato, all'esterno di un conto, per registrare il ritiro di merce precedentemente venduta e successivamente restituita dal cliente (es. vuoti a rendere).
Recupero Credito	da programmare	**Recupero credito**	Per registrare una entrata di denaro a fronte di un precedente credito
Codice Cliente	da programmare	**Codice cliente**	Consente di inserire il codice cliente per attivare privilegi e totalizzatori specifici
Codice Operatore		**Codice operatore**	Se la "Gestione operatori" è attivata, permette di inserire il codice e la sigla di accesso di uno specifico operatore
Fattura	VAT	**Documento fattura**	Consente di impostare la fattura come documento di vendita
Cod.Fisc. P.Iva		**Codice fiscale del cliente**	(da stampare sullo scontrino)

SIMBOLO GRAFICO	BIG PLUS	FUNZIONE	DESCRIZIONE
Versam. in cassa	da programmare	**Versamento in cassa**	Entrate di denaro in cassa al di fuori di una vendita.
Prelievo di cassa	da programmare	**Prelievo di cassa**	Per registrare, al di fuori di una vendita, un prelievo di denaro dalla cassa.
Servizi Balneari	da programmare	**Spiagga**	Per registrare una vendita con l'inserimento di informazioni aggiuntive relative ai servizi balneari.

PROGRAMMAZIONI

1

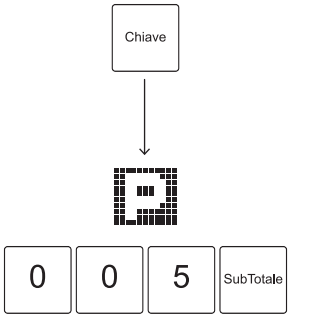

Stampare la lista dei codici associati alle programmazioni disponibili per il dispositivo

2

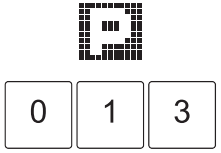

Scegliere la procedura desiderata digitando il codice associato.

3

Avviare la procedura.

REGOLAZIONE DATA

Le operazioni di cambio data nei dispositivi fiscali sono disciplinate dalla vigente normativa che prevede l'impossibilità di retrocedere rispetto alla data dell'ultimo azzeramento fiscale eseguito. Si prega quindi di prestare la massima attenzione a quest'operazione accertandosi di non confermare date superiori a quella in corso. Nel caso si osservi sul dispositivo fiscale una data superiore a quella in corso, si prega di prendere contatto al più presto con il centro assistenza tecnica per concordare un intervento. Un errore nell'impostazione della data genera uno stato di non conformità del dispositivo fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

1



<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO

	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297,97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0,00
IMPORTO PROGRESSIVO	0,00
TOT. STORNI	0,00
TOT. RETTIFICHE	1,00
TOT. RESI	0,50
TOT. SCONTI	2,63
TOTALE MAGGIORAZ.	2,00
TOT. NON RISCOSSI	69,00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2

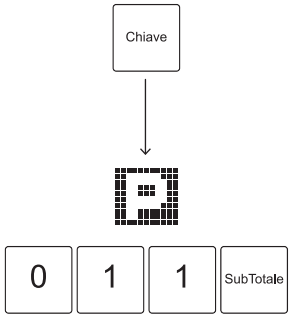

DATA[ggmmaa]
010101

Avviare la procedura per la regolazione della data.

3

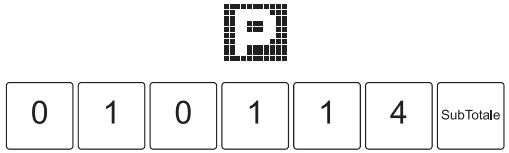

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

NON FISCALE

P(011) DATA

01/01/14 10:00	
DATA:	010114
01/01/14 10:00	SNF0001 ST0003
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>

NON FISCALE

Digitare una nuova data nel formato [ggmmaa].

REGOLAZIONE ORARIO

Il dispositivo permette di abilitare il passaggio automatico tra ora legale e ora solare. Contattare il vostro rivenditore.

1



<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO

	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297,97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0,00
IMPORTO PROGRESSIVO	0,00
TOT. STORNI	0,00
TOT. RETTIFICHE	1,00
TOT. RESI	0,50
TOT. SCONTI	2,63
TOTALE MAGGIORAZ.	2,00
TOT. NON RISCOSSI	69,00
N. SCO. FISC. ANNULLATI	0
TOT. SCO. FISC. ANNULLATI	0,00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2

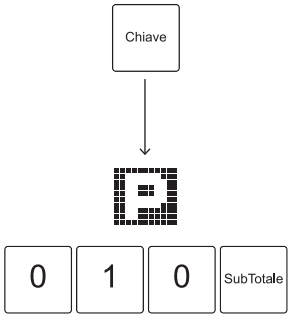

Avviare la procedura per la regolazione dell'orario.

3

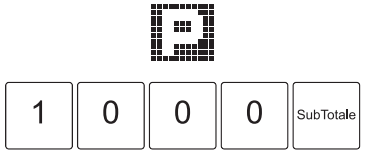

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

NON FISCALE

P(010) ORA

01/01/14 10:00	
ORA:	1000
01/01/14 10:00	SNF0001 ST0003
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>

NON FISCALE

Digitare una nuovo orario [oomm].

SOSTITUZIONE DGFE

Per la conservazione del DGFE esaurito fare riferimento alle normative vigenti.

1



<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO

	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297,97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0,00
IMPORTO PROGRESSIVO	0,00
TOT. STORNI	0,00
TOT. RETTIFICHE	1,00
TOT. RESI	0,50

Eseguire un azzeramento fiscale.

2

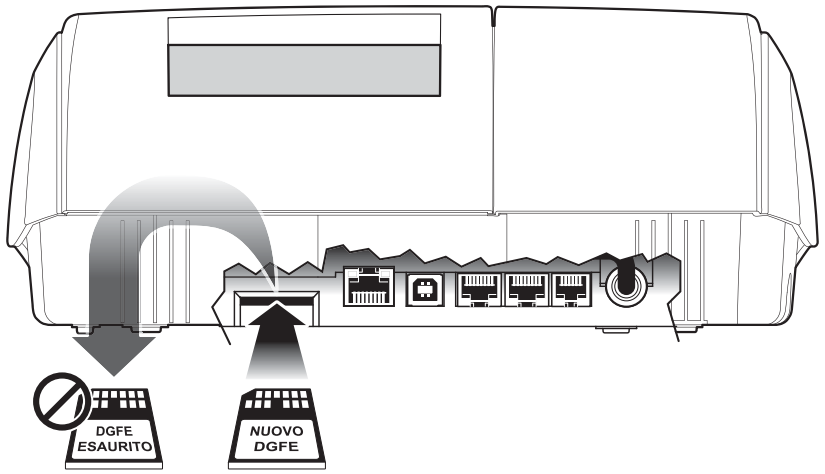

Sostituire il giornale di fondo elettronico. Il giornale elettronico può essere inserito in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarlo.

3

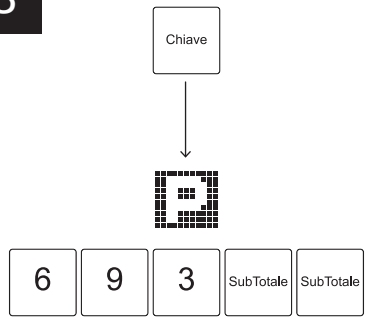

Abilitare l'inizializzazione del nuovo DGFE.

4

Digitare la password di protezione.

5

NON FISCALE

P(693)

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
DGFE N.1
DEL <data> <ora>

DATA FISCALIZZAZIONE	<data>
DIMENSIONE FILE	<valore> MB
RIGHE DISPONIBILI	<valore>
CHIUSURE CONSENTITE	<valore>
MEMORIA DGFE UTILIZZATA	0%

********** DGFE ATTIVO **********

<data> <ora>	SNF0002 ST0002
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>

NON FISCALE

Il dispositivo stampa uno scontrino non fiscale di conferma.

GESTIONE DELLA TRANSAZIONE

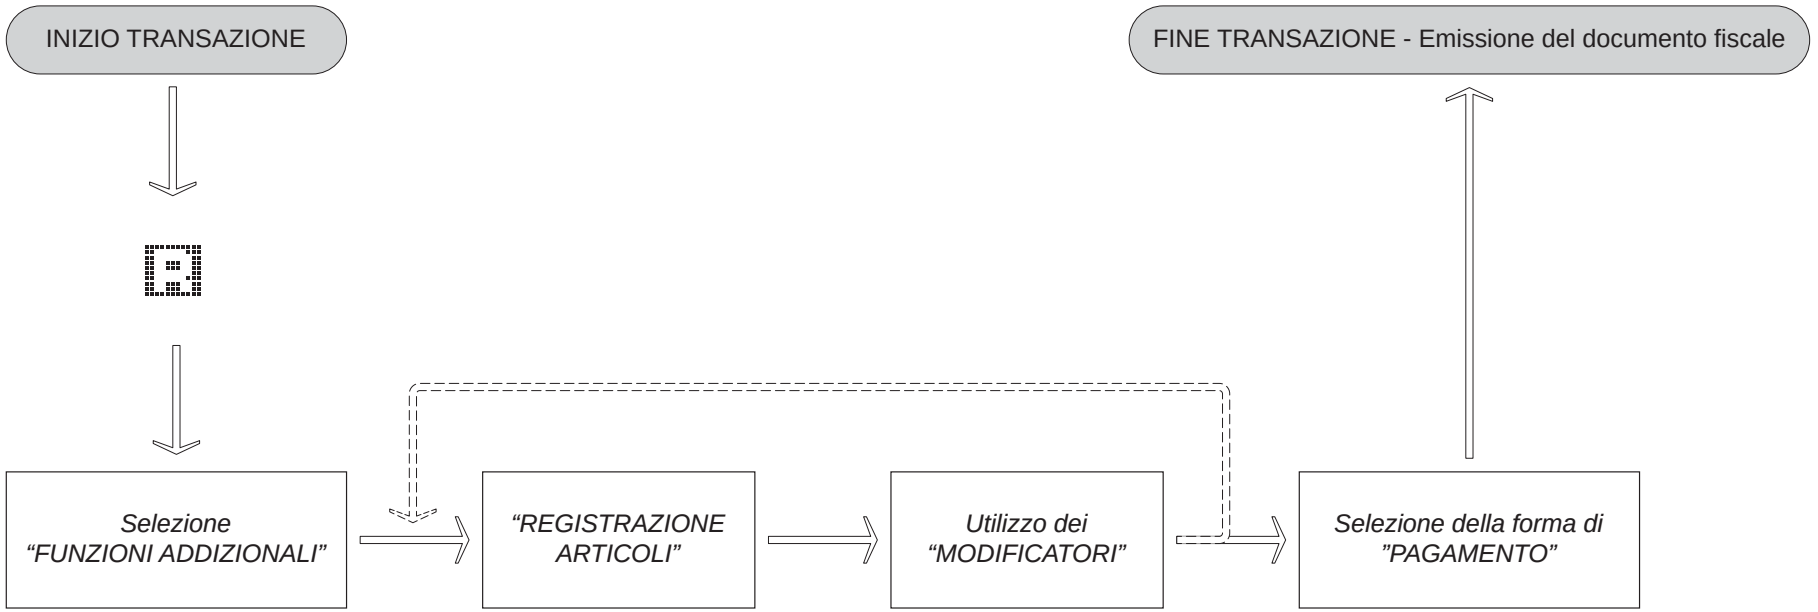

ESEMPI DI "FUNZIONI ADDIZIONALI"

Il dispositivo deve essere in assetto:

SELEZIONE CLIENTE DIRETTA (es. Cliente 13)

1	3	Codice Cliente

SELEZIONE OPERATORE (es. Operatore 05 con password 999)	Codice Operatore · 0 · 5 · 9 · 9 · 9 · Codice Operatore
NOTA DI CREDITO (es. Pratica di Reso n°2)	2 · Nota di Credito
STAMPA FATTURA *Confermare il n° fattura proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto. Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale. È obbligatorio eseguire la selezione del cliente e il pagamento in contanti*	Fattura

ESEMPI DI "REGISTRAZIONE ARTICOLI"

Il dispositivo deve essere in assetto:

REPARTO	PREZZO PREFISSATO	REP1
	PREZZO LIBERO (es. 5,00€)	5 · 00 · REP1
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)	2 · x · REP1

	MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su Reparto 1)	2 x 5 00 REP1
	PREZZO PREFISSATO (es. Reparto 30)	3 0 Codice REPARTO
	PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su Reparto 30)	5 00 Prezzo 3 0 Codice REPARTO
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 30)	2 x 3 0 Codice REPARTO
PLU CON PREZZO PREFISSATO	PREZZO PREFISSATO (es. PLU1)	1 Codice PLU
	PREZZO LIBERO (es. 5,00€)	Prezzo 1 Codice PLU 5 00 Prezzo
	MULTIPLO PREZZO PREF. (es. 2 x PLU 1)	2 x 1 Codice PLU
	MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su PLU 1)	2 x Prezzo 1 Codice PLU 5 00 Prezzo
PLU SENZA PREZZO PREFISSATO	PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su PLU 8)	8 Codice PLU 5 00 Prezzo
	MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su PLU 8)	2 x 8 Codice PLU 5 00 Prezzo

ESEMPI DI "MODIFICATORI"

Il dispositivo deve essere in assetto:

CANCELLA	ULTIMA VENDITA	Correz.
	DA LISTA VENDITE *Digitare vendita da cancellare*	Storno
	TUTTE LE VENDITE	Annulla Operaz.
SUBTOTALE		SubTotale
RESO	SU REPARTO (es. 5,00€ su Reparto 1) *È obbligatorio indicare un Reparto a cui associare il RESO* *Lo scontrino non può essere chiuso se il RESO rende il totale negativo*	Reso 5 00 REP1
	SU PLU (es. 5,00€ su PLU8) *È obbligatorio indicare un Reparto a cui associare il RESO* *Lo scontrino non può essere chiuso se il RESO rende il totale negativo*	Reso 8 Codice PLU 5 00 Prezzo
SCONTO %	PREFISSATO SU ARTICOLO	Sconto Percent. Articolo
	LIBERO SU ARTICOLO (es. 33%)	3 3 0 0 Sconto Percent. Articolo

	PREFISSATO SU SUBTOTALE	Sconto Percent. SubTotale
	LIBERO SU SUBTOTALE (es. 33% su subtotale)	3 3 0 0 Sconto Percent. SubTotale
MAGGIORAZIONE	% PREFISSATO SU ARTICOLO	Maggior. Percent. Articolo
	LIBERO SU ARTICOLO (es. 33%)	3 3 0 0 Maggior. Percent. Articolo
	PREFISSATO SU SUBTOTALE	Maggior. Percent. SubTotale
	LIBERO SU SUBTOTALE (es. 33% su subtotale)	3 3 0 0 Maggior. Percent. SubTotale
SCONTO VALORE	PREFISSATO SU ARTICOLO *Lo scontrino non può essere chiuso se lo SCONTO VALORE rende il totale negativo*	Sconto Valore Articolo
	LIBERO SU ARTICOLO (es. 1,00€) *Lo scontrino non può essere chiuso se lo SCONTO VALORE rende il totale negativo*	1 00 Sconto Valore Articolo
	PREFISSATO SU SUBTOTALE *Lo scontrino non può essere chiuso se lo SCONTO VALORE rende il totale negativo*	Sconto Valore SubTotale

ESEMPI DI "PAGAMENTI"

Il dispositivo deve essere in assetto:

CREDITO	CLIENTE GENERICO 0 *Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti*	Credito
CONTANTI	SENZA CALCOLO DEL RESTO	Contante
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. banconota 20,00€)	2 0 00 Contante
CARTA DI CREDITO		Carta di Credito
PAGAMENTI GENERICI (es. Pagamento n° 4)		4 Altri Pagamenti
ASSEGNO	SENZA CALCOLO DEL RESTO	Assegni
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. assegno 50,00€)	5 0 00 Prezzo Assegni
BUONO PASTO	SENZA CALCOLO DEL RESTO *Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON RISCOSSO" nei rendiconti*	5 Altri Pagamenti

CON CALCOLO DEL RESTO
(es. buono 5,00€)

Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON RISCOSSO" nei rendiconti

5	00	Prezzo	5	Altri Pagamenti

FUNZIONI SPECIALI

Il dispositivo deve essere in assetto:

VERSAMENTO IN CASSA (es. 20,00€)

Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

È consentito solo mediante pagamento in contanti.

Viene emesso uno scontrino NON fiscale.

Versam. in cassa	2	0	00	Contante	Versam. in cassa

PRELIEVO DI CASSA (es. 10,00€)

Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto, il display.

visualizza un avvertimento.

Viene emesso uno scontrino NON fiscale.

Prelievo di cassa	1	0	00	Contante	Prelievo di cassa

RECUPERO CREDITO

CLIENTE MEMORIZZATO
(es. 500,00€ con carta elettr. da Cliente 2)

Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso CREDITO

Codice Cliente	2	Recupero Credito	5	00	00	Carta di Credito	Recupero Credito

CLIENTE GENERICO 0
(es. 5,00€ con contanti)

Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso CREDITO

Recupero Credito	5	00	Carta di Credito	Recupero Credito

RAPPORTI

Il dispositivo deve essere in assetto:

STAMPA LISTA RENDICONTI DISPONIBILI			SubTotale
VISUALIZZA NETTO FISCALE	0	5	SubTotale
VISUALIZZA TOTALE CASSETTO	0	6	SubTotale
INFORMAZIONI ECR	0	0	SubTotale
RAPPORTO FINANZIARIO GENERALE	1	0	SubTotale
RAPPORTO REPARTI GIORNO	2	0	SubTotale
RAPPORTO REPARTI PERIODO	2	1	SubTotale
RAPPORTO GRUPPI REPARTI GIORNO	2	2	SubTotale

RAPPORTO GRUPPI REPARTI PERIODO	2 3 SubTotale
RAPPORTO REPARTO SPECIFICO (es. Reparto 2)	2 4 SubTotale 2 SubTotale
RAPPORTO PLU/OFFERTE GIORNO	3 0 SubTotale
RAPPORTO PLU/OFFERTE PERIODO	3 1 SubTotale
RAPPORTO ATTIVITÀ ORARIA	4 1 SubTotale
RAPPORTO IVA GIORNO	5 0 SubTotale
RAPPORTO IVA PERIODO	5 1 SubTotale
RAPPORTO GENERALE CLIENTI	6 0 SubTotale
RAPPORTO CLIENTE SPECIFICO (es. Cliente 2)	6 1 SubTotale 2 SubTotale

RAPPORTO VALUTE GIORNO	6 8 SubTotale
RAPPORTO GENERALE OPERATORI	9 0 SubTotale
RAPPORTO OPERATORE SPECIFICO (es. Operatore 2)	9 1 SubTotale 2 SubTotale
RAPPORTO OPERATORE ATTIVO	9 2 SubTotale
RAPPORTO MF TRA NUMERI (es. da azzeramento n.1 a n.10)	9 6 SubTotale 1 SubTotale 1 0 SubTotale Contante
RAPPORTO MF TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2014 a 01.02.2014)	9 7 SubTotale 0 1 0 1 1 4 SubTotale 0 1 0 2 1 4 SubTotale Contante
RAPPORTO MF SOMMA TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2014 a 01.02.2014)	9 8 SubTotale 0 1 0 1 1 4 SubTotale 0 1 0 2 1 4 SubTotale Contante
RAPPORTO MF SOMMA TRA NUMERI (es. da n.1 a n.10)	9 9 SubTotale 1 SubTotale 1 0 SubTotale Contante

RAPPORTO DGFE NCHI > NSCO
(es. da chiusura n.1 e n.10, scontrini da n.1 a n.4)

Contenuto giornale di fondo elettronico in un intervallo di chiusure fiscali (tra numeri di scontrino).

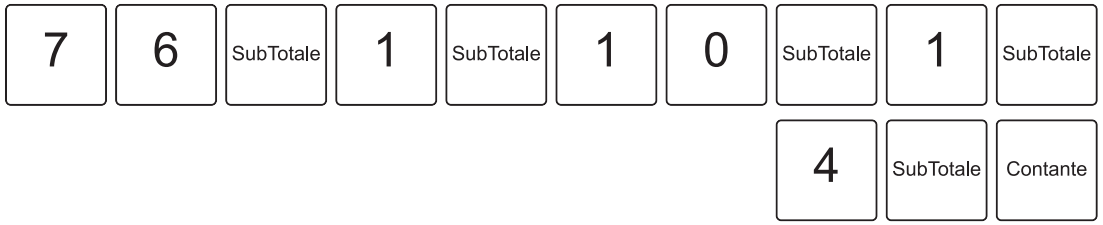

RAPPORTO ULTIMO SCONTRINO

RAPPORTO GLOBALE DGFE DATA
(es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014)

Contenuto dettagliato giornale di fondo elettronico tra date

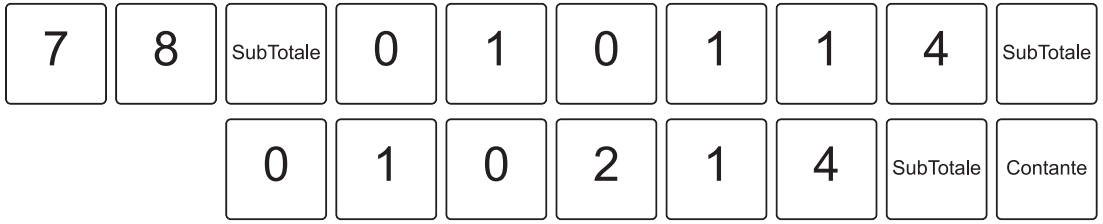

RAPPORTO TOTALE DGFE

Per interrompere la lettura, premere il tasto "C"



RAPPORTO LETT. DGFE DATA
(es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014)

Contenuto (solo record fiscali) giornale di fondo elettronico tra date

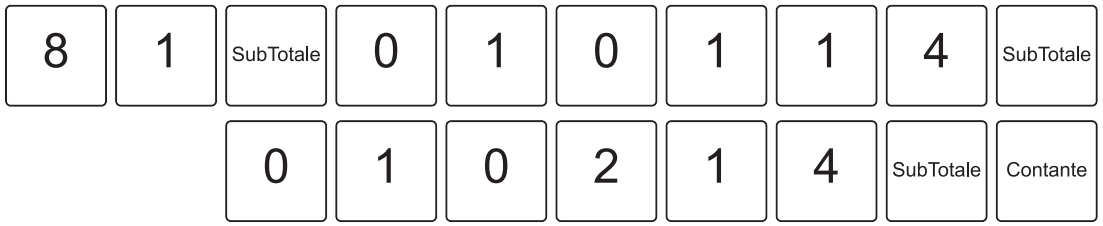

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO
(es. il giorno 01.01.2014 da n.1 a n.10)

Contenuto giornale di fondo elettronico in un dato giorno tra numeri di scontrino

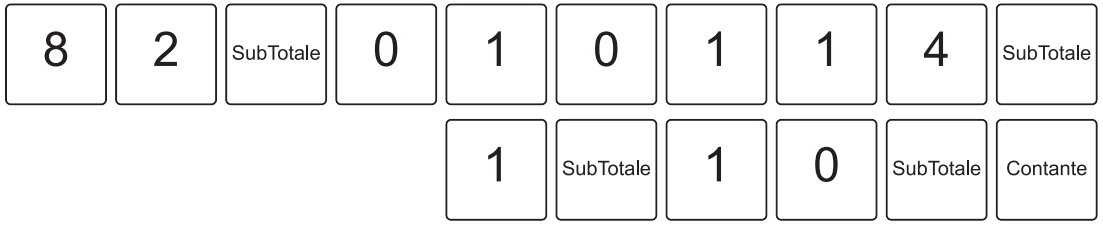

RAPPORTO LETT. INFO DGFE

Dati identificativi giornale di fondo elettronico

8	3	SubTotale

RAPPORTO DGFE DATA NOF
(es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014)

Lettura DGFE delle fatture tra date

8	6	SubTotale	0	1	0	1	1	4	SubTotale
			0	1	0	2	1	4	SubTotale	Contante

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOF
(es. il giorno 01.01.2014 da n.1 a n.10)

Lettura DGFE delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito

8	7	SubTotale	0	1	0	1	1	4	SubTotale
				1	SubTotale	1	0	SubTotale	Contante

RAPPORTO DGFE DATA NOTA DI CREDITO
(es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014)

Lettura DGFE delle note di credito tra date

8	8	SubTotale	0	1	0	1	1	4	SubTotale
			0	1	0	2	1	4	SubTotale	Contante

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOTA DI CREDITO
(es. il giorno 01.01.2014 da n.1 a n.10)

Lettura DGFE delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito

8	9	SubTotale	0	1	0	1	1	4	SubTotale
				1	SubTotale	1	0	SubTotale	Contante

AZZERAMENTI

Il dispositivo deve essere in assetto:

STAMPA LISTA AZZERAMENTI DISPONIBILI					SubTotale
FISCALE Quando la memoria fiscale è in via di esaurimento, all'inizio dello scontrino di chiusura fi scale viene stampato il numero di chiusure ancora effettuabili	Contante	oppure	0	0	SubTotale
REPARTI PERIODO			2	0	SubTotale
PLU/OFFERTE PERIODO			2	1	SubTotale
ATTIVITÀ ORARIA			4	1	SubTotale
IVA PERIODO			5	1	SubTotale
TOTALIZZATORI CLIENTI			6	0	SubTotale

MODALITÀ DI PAGAMENTO	6	1	SubTotale
TOTALIZZATORI OPERATORE	9	2	SubTotale

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8dot/mm)
Metodo di stampa	Termico, testina fissa
Velocità di stampa (1) (2)	80 mm/sec
CARTA	
Larghezza carta	57 mm +0 / -1 mm
Grammatura carta	da 55 g/m^2 a 60 g/m^2
Diametro esterno rotolo	max 50 mm
Diametro interno anima rotolo	12 mm
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	9 Vdc
Consumo medio (2)	1.56 A
ALIMENTATORE cod. 963GE020010024	
Tensione alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	from 50 Hz to 60 Hz
Corrente (output)	3 A
Potenza	27 W
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da 10°C a 40°C
Umidità relativa	85% (w/o condensation)

Note:
(1) Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.
(2) Riferito ad uno scontrino tipico CUSTOM (L = 10cm, Densità = 12,5% dots accesi).

PULIZIA

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rulli	Utilizzare alcol isopropilico
Display	Utilizzare aria compressa o un panno morbido (1)
OGNI 5 CAMBI CARTA	
Vano taglierina	Utilizzare aria compressa
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO	
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

Note:
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.
(1) Non utilizzare prodotti a base di ammoniaca.

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti :
Email : support@custom.it

© 2014 CUSTOM S.p.A. – Italy.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

AVVERTENZE GENERALI

La CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Class B *(Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment)*
- EN 55024 *(Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement)*
- EN 60950-1 *(Safety of information equipment including electrical business equipment)*

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.

Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

Part Number : 78100000001300 Rev. 1.00

CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved